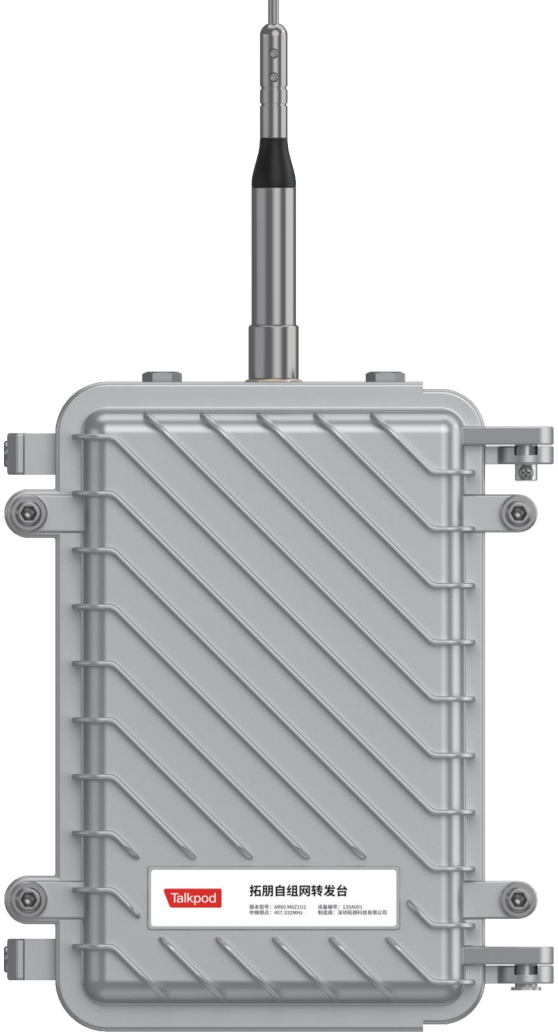


产品使用说明书
PRODUCT INSTRUCTION

适用型号

AR60固定台/AR60P转发台

RATED
IP68

产品清单


主机


天线


电源适配器



电源线


固定螺丝


固定铁片



六角扳手

功能指示图

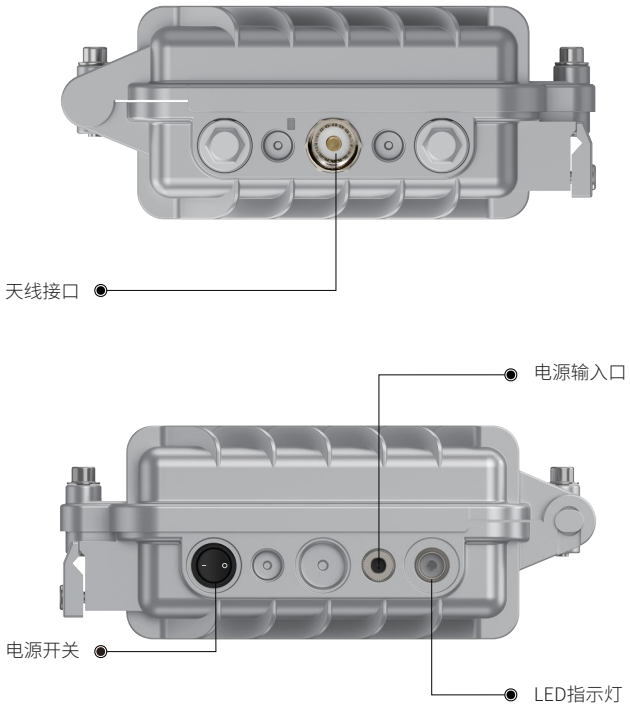


安装示意图


❶ 使用六角扳手将两个固定器螺丝拧下

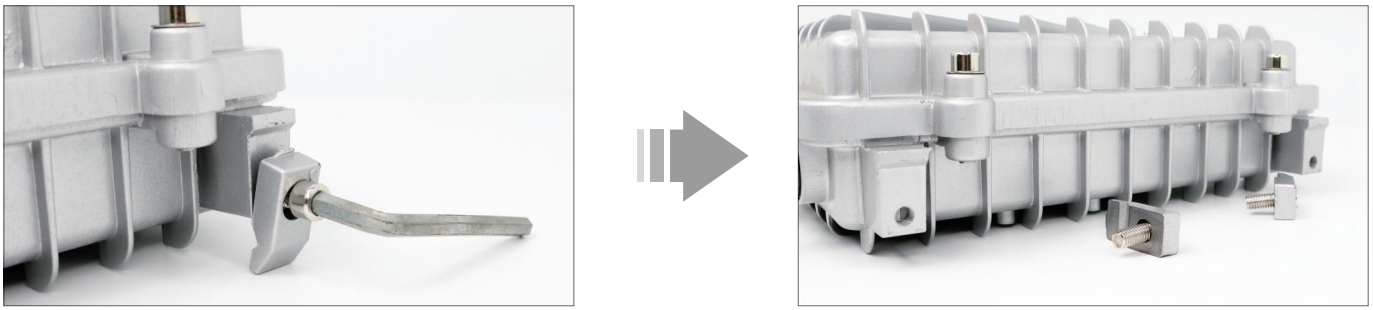

❷ 将固定铁片分别装上，然后拧紧螺丝

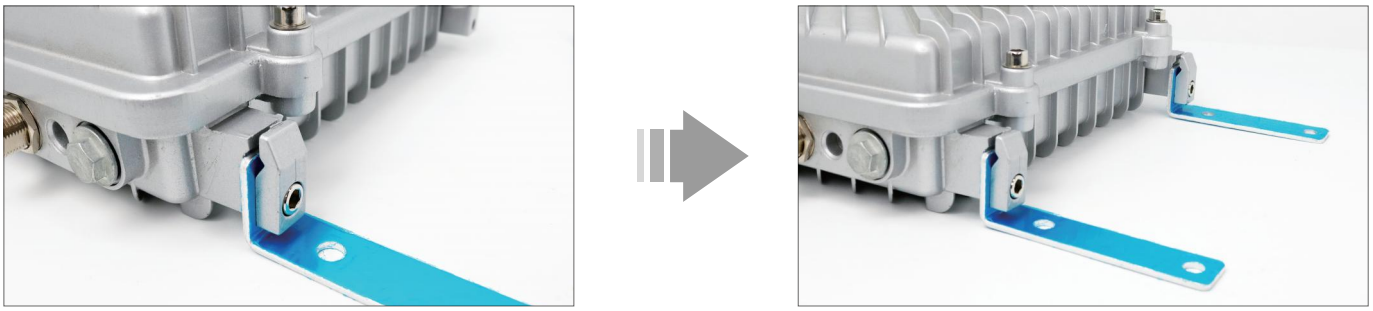

❸ 将固定螺丝固定在墙上（方向可自行固定）

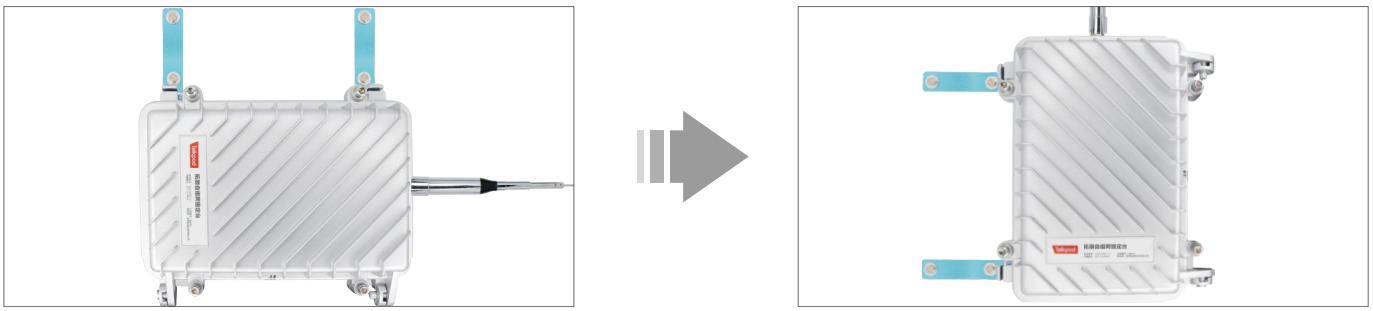

❹ 设备可选配延长天线(M头馈线/天线)



功能说明

1、设备上的LED绿黄灯闪烁，即表示自动开启了自组网中继功能。

2、设备支持8-12V输入，太阳能供电系统只支持选择12V输入。

3、设备为IP68防护等级，请勿拆机以免影响防水性能。