
POC RADIO

公网对讲机

快速操作手册

OPERATION MANUAL


熟悉产品

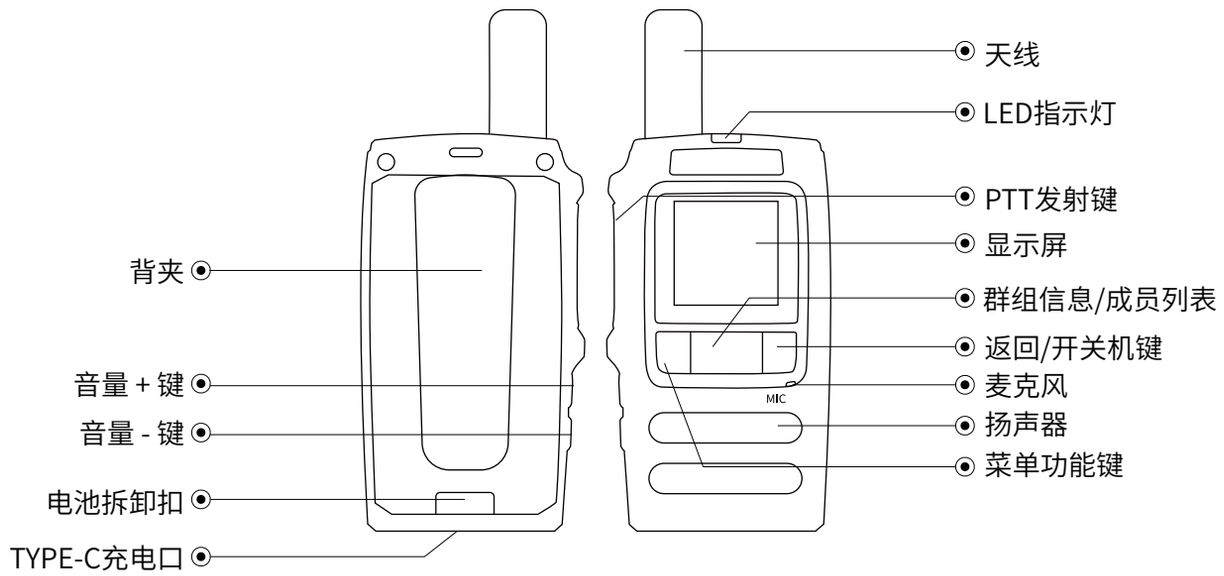


支持网络	4G全网通	外观尺寸	105x52x30（mm）	重量	170g
防水等级	IP54	标配电池	3000mAh	屏幕	1.44寸
音频接口	TYPE-C	工作电压	DC3.7V	充电限制电压	5V1A

使用方法


返回键

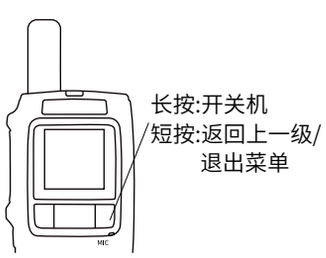


上下键

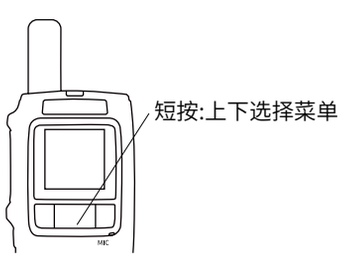


菜单键

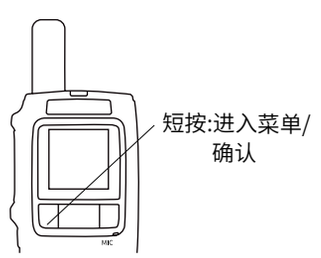


PTT发射键

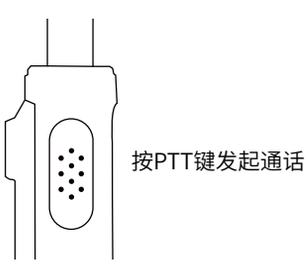

音量控制

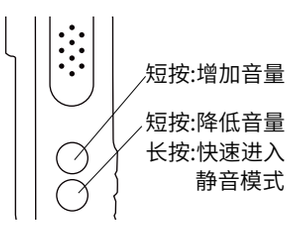


LED指示灯

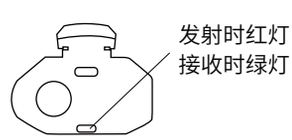


呼叫功能

·组呼：

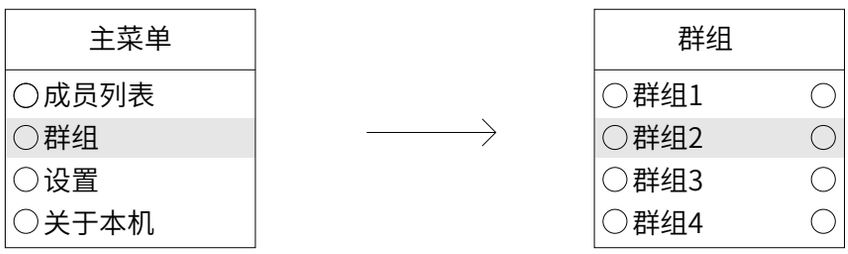

在待机状态下按“∧”键，或进入菜单，选择“群组”，选中要呼叫的群组，按确认键即可进入该组。

·单呼：

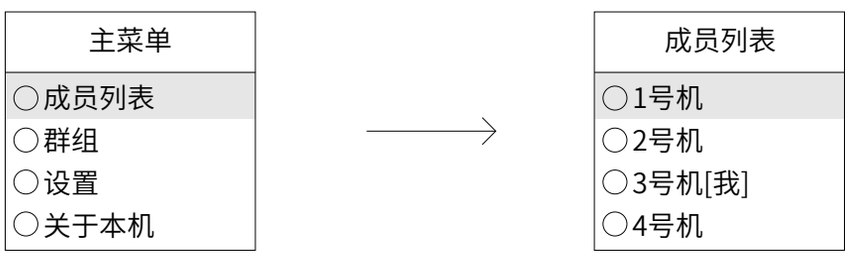

在待机状态下按“∨”键，或进入菜单，选择“成员列表”，选中要单呼的成员，按确认键即可发起单呼。

·重置：


如遇不登录，可尝试重启对讲机；或进入菜单，选择设置-恢复出厂设置，按确认键进行恢复所有设置(不会清除账号信息)。

SIM卡说明

·提示：

SIM 卡不可更换或使用在其他设备，否则 SIM 会被锁定。

·安装说明：

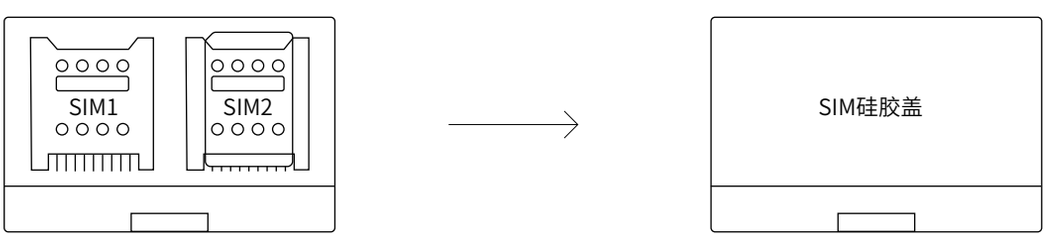

装入SIM卡后，及时安装SIM硅胶盖，谨防渗水

注意事项

在使用本产品的过程中，务必请遵守下列注意事项，以免导致财产损失或人身伤亡：

· 为避免更换电池发生爆炸危险，请使用我司指定的型号电池；

· 请使用我司指定的充电设备充电；

· 根据国际民航《IATA》《危险物品安全航空运输技术细则》2016新规定要求，航空运输的锂离子电池（芯）的荷电状态不得超过其容量的30%。因此，电池配主机首次使用可能会出现低电告警现象，请在使用前先对电池进行充电；

· 请勿使用未经核准或已损坏的配件；

· 发射时，确保天线距离身体至少2.5厘米；

· 请勿长时间使用高分贝音量进行接收；

· 请勿擅自拆卸、改装或维修本产品及其配件。



请使用原装电池，
确保安全使用。



请勿在危险场所充电，
避免发生危险。




请勿在易爆区域更换电池，
避免发生爆炸。




请勿用任何有棱角的器械或
硬物刺穿或刮擦产品。


产品配件



电池x1



电源适配器x1

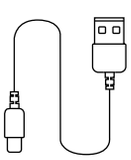


充电线x1



背夹x1



挂绳x1



电池保护盖x1



SIM卡盖x1

产品三包凭证（保修卡）

客户姓名（先生/小姐）.....　联系电话.....

客户地址.....　邮政编码.....

产品型号.....　S/N编码.....

生产企业.....　购机商店.....

商店电话.....　邮政编码.....

购机日期.....　发票号码.....

附　　件.....

规格和功能如因技术改进而有变动，怒不另行通知，请关注品牌官方网站最新资料。